

GWARANCJA

Czujnik oparów **PCO**

**2AK Sp. z o.o. Sp. K. Andrzej Koźbiał, Adam Koźbiał
udziela gwarancji na bezawaryjne działanie czujnika
oparów PCO.**

Numer fabryczny czujnika :

Okres gwarancji wynosi miesięcy od daty zakupu.
Karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie z dokumentem zakupu

1. Warunki gwarancji

- a. Czujnik PCO powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
- b. Gwarancja obejmuje uszkodzenia i/lub ewentualne wady czujnika ujawnione w okresie trwania gwarancji i powstałe z winy producenta
- c. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania.
- d. W razie ujawnienia uszkodzeń, o których mowa w punkcie b, zostaną one bezpłatnie usunięte lub wadliwy produkt zostanie bezpłatnie wymieniony na nowy, gdy nie istnieje możliwość usunięcia usterki.

Data sprzedaży

Pieczęć i podpis sprzedawcy

.....

.....

2. Opis ogólny


Czujnik oparów służy do detekcji oparów substancji ropopochodnych. Może być umieszczony w pizometrach, przy zbiornikach jedno-płaszczowych, w pobliżu rurociągów lub w przestrzeni między-płaszczowej zbiorników dwu-płaszczowych.



Wygląd czujnika oparów PCO

3. Sposób montażu

Końcówki żył przewodu łączeniowego należy przymocować do odpowiednich zacisków modułu bariery iskrobezpiecznej: przewód oznaczony numerem 1 do zacisku PWR, numerem 2 do zacisku SIG, a przewód z numerem 3 do zacisku GND.

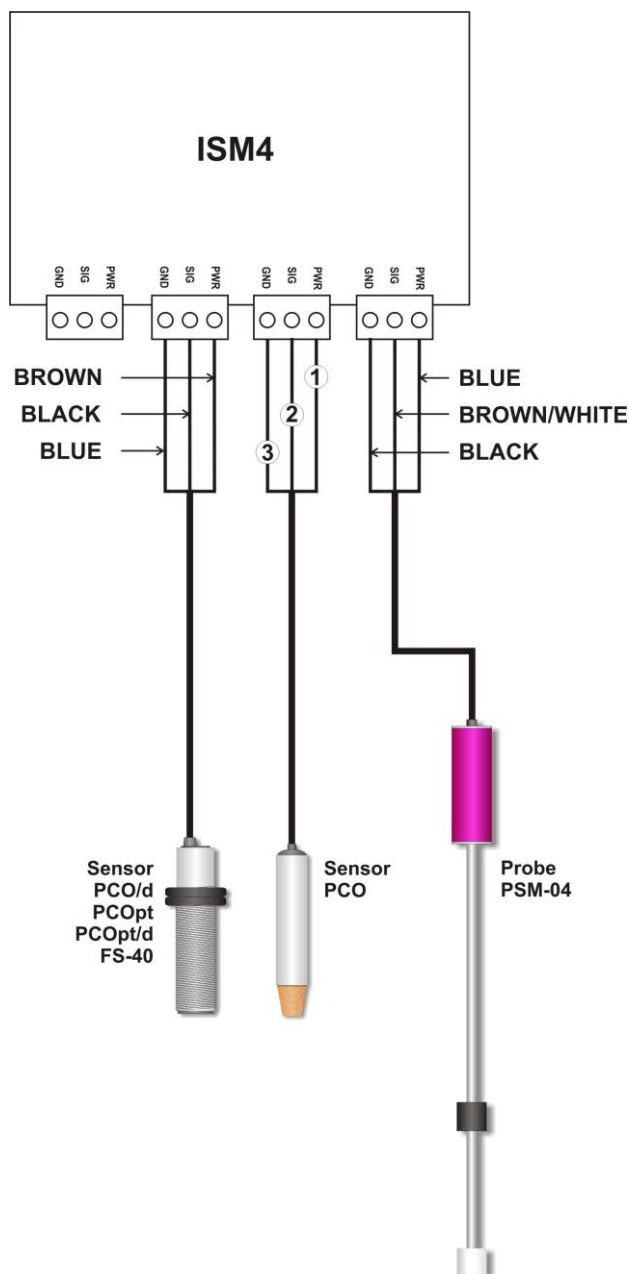

Uwaga: Wszelkie podłączenia należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu centralki monitoringu!

4. Dane techniczne

Długość:	73 mm
Średnica:	15 mm
Waga:	30 g
Zasilanie :	U min = 10 V DC U max = 16 V DC I max = 60 mA
Zakres temperatur pracy:	-30 °C .. +50 °C
Wykrywane substancje:	Opary substancji ropopochodnych
Długość przewodu łączeniowego	3 m
Zaciski bariery iskrobezpiecznej ISM4:	Numer przewodu czujnika:
PWR	1
SIG	2
GND	3

Opracował:

Damian Domański

Product Manager

tel.: +48 509 101 230

www.2ak.pl

